

# FPP-5000-TI Интерфейсный модуль контроля БП FPP-5000


[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)



- ▶ Установка и автоопределение посредством простой вставки модуля в шасси панели
- ▶ Передача сигнала о неисправности питания или батареи на пожарную панель через локальную сеть безопасности LSN.

Модуль FPP-5000-TI представляет собой расширение для комплекта внешнего источника питания FPP-5000 24 В/6 А. Он обеспечивает передачу сигнала о неисправности питания или батареи на пожарную панель через локальную сеть безопасности LSN. Два сообщения о неисправностях обеспечиваются соответствующими выходами модуля контроллера батарей BCM 0000 А. Модуль подключен напрямую к адресному шлейфу LSN, непосредственно от которого и получает электропитание.

## Функции

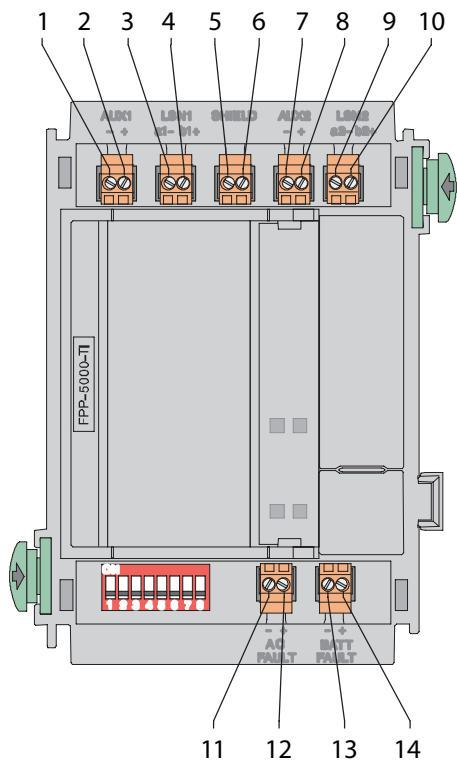

№	Обозначение	Подключение
1	AUX1 -	Вход дополнительного питания (контакты проходного соединения)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN вход
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Экран
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Выход дополнительного питания (контакты проходного соединения)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN выход
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Вход неисправности питания
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Вход неисправности аккумулятора
14	BATT FAULT +	

### Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Европа	CE	FPP-5000

### Техническое описание

#### Электрические характеристики

Входное напряжение (мин - макс)	от 15 В до 33 В постоянного тока
Максимальное потребление тока	1,15 мА при 24 В пост. тока (от LSN)

#### Механические характеристики

Настройка адреса	При помощи восьми DIP-переключателей
Материал и цвет корпуса	Пластик ABS, (UL94 V-0), полуматовый антрацит, RAL 7016
Размеры (Ш x В x Д)	Прибл. 127 x 96 x 60 мм Прибл. 5,0 x 3,8 x 2,4 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты по IEC 60529	IP 20
Допустимая рабочая температура	от -5 °С до 50 °С
Допустимая температура хранения	от -20 °С до 60 °С
Относительная влажность	Макс. 95%, без конденсации

### Информация для заказа

#### FPP-5000-T1 Интерфейсный модуль контроля БП FPP-5000

используется для внешнего блока питания FPP-5000 24 В/6 А  
номер для заказа **FPP-5000-T1**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru